

Home KEEPER

Io e il mio sistema d'allarme Somfy
Manuale d'uso

FR
DE
IT
EN
EL
ES
PT

1 Funzionamento del sistema d'allarme

Attivare, disattivare

 **Centrale collegata a Internet:**
L'applicazione gratuita Somfy Protect permette di controllare il sistema d'allarme proprio come con la tastiera LCD, il telecomando o il badge.

 **Centrale non collegata a Internet:**
La tastiera, il badge e il telecomando sono i dispositivi che consentono di controllare il sistema d'allarme.



Funzionamento

→ In caso di intrusione, la centrale/trasmittitore telefonico analizza le informazioni trasmesse dai sensori, attiva la sirena e invia un messaggio d'allarme.

→ La sirena interna e quella esterna con lampeggiante emettono un allarme acustico.



 Sistema radio senza fili che funziona a pile.

Avviso in caso di rilevamento

 **Centrale collegata a Internet:**
Gli utenti con profilo "Proprietari" ricevono una notifica, un SMS e una chiamata dalla centrale d'allarme.

 **Centrale non collegata a Internet:**
È possibile memorizzare due numeri di telefono cellulare (tramite tastiera LCD del sistema d'allarme Home Keeper) per gli utenti 1 e 2 per la ricezione di SMS e 2 numeri per la ricezione di una chiamata vocale.

2 Modificare i codici utente



Centrale collegata a Internet:

Entrare nel menu "Utenti" dell'applicazione Somfy Protect abbinata al sistema Home Keeper in uso.



Centrale non collegata a Internet:

I codici utente 1 e 2 permettono di:

- attivare e arrestare il sistema,
- personalizzare il codice utente 1, i codici SOS, il codice installatore,
- memorizzare 2 numeri di SMS e 2 numeri per l'avviso vocale,
- modificare data e ora.

Per accedere ai menù di configurazione:

- Premere  + **1 1 1 1** (codice utente 1 predefinito).
- Inserire il codice utente 1 (predefinito: 1111), premere il tasto **menu**.

Per modificare il codice utente 1:


- Entrare nel menu digitando **1 0 1 0** + **OK** → **1 1 1 1** Viene visualizzato il codice utente 1 predefinito 1111.
- Inserire il nuovo codice, compreso tra 0001 e 9998, ad esempio:
4 0 0 1 + **OK** → **4 0 0 1** Il nuovo codice utente 1 è memorizzato.

3 Modificare i numeri telefonici



Centrale collegata a Internet:

Entrare nel menu "Il mio account" dell'applicazione Somfy Protect.

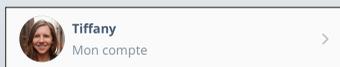

Centrale non collegata a Internet:

- Entrare nel menu digitando **1 0 1 1** + **OK** per memorizzare il numero di telefono dell'utente 1 per l'invio di un SMS d'allarme.
- Inserire il numero di telefono, ad esempio:
0 0 X X 7 6 0 9 6 4 8 1 2 + **OK** → **0 0 X X 7 6 0 9 6 4 8 1 2**
Il numero viene memorizzato (XX = indicativo del paese, es. 39 per l'Italia).
- Procedere analogamente per il numero di avviso vocale, menu **1 0 1 2** + **OK**.



Non dimenticare di avvertire i destinatari dei messaggi d'allarme che il loro numero di telefono è stato memorizzato.

4 Utilizzo dell'allarme a distanza (centrale collegata a Internet)

Aprire la schermata iniziale:



5 Utilizzo dell'allarme in locale


Attivare l'allarme in modalità totale



- Premere .
- Inserire il codice o posizionare il badge sul lettore:
2 **BIP!** lunghi.



3 **BIP!** corti segnalano un guasto.

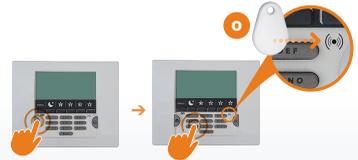

Attivare l'allarme in modalità notte



- Premere .
- Inserire il codice utente 1 o posizionare il badge sul lettore:
2 **BIP!** lunghi.



Salvo se diversamente configurato, per impostazione predefinita vengono allarmati solo i rilevatori di apertura e di movimento esterni.

Disattivare l'allarme



- Premere .
- Inserire il codice utente 1 o posizionare il badge sul lettore:
1 **BIP!** lungo.



Trasmettere un SOS

- Da un telecomando a due tasti, premere per 5 secondi il tasto **ON**, oppure
- Da un telecomando a 5 tasti, premere per 5 secondi il tasto **SOS**.



6 Consultazione eventi in propria assenza



Centrale collegata a Internet:

Entrare nella schermata iniziale dell'applicazione Somfy Protect. In caso di guasto all'impianto viene visualizzato un messaggio nella schermata iniziale.



Centrale non collegata a Internet:

Significato della spia arancione lampeggiante, dei simboli e dei messaggi sulla tastiera LCD: Questo presuppone l'attivazione (ON) e l'arresto (OFF) da tastiera LCD servendosi del badge o del codice utente. Utilizzando i telecomandi si udiranno solo i bip.

Tipo di guasto	Bip di guasto all'attivazione (ON)					Messaggio "Unità aperta"	Messaggio "Allarme memorizzato"
Intrusione	-	X					X
Manomissione di un elemento (diverso dalla tastiera LCD)	X	X					X
Manomissione della tastiera LCD	X	X				X	
Attivazione (ON) con porta o finestra aperta	X		X				
Perdita del collegamento	X			X			
Batterie deboli	X				X		

Nota: tutti i guasti possono essere accumulati e gestiti in un secondo momento (ad eccezione del simbolo Allarme e del simbolo Porta aperta)

La spia rossa indica una comunicazione radio in corso tra la Centrale e la Tastiera LCD.



Per spegnere la spia arancione sulla tastiera LCD e per cancellare la memorizzazione dei guasti, avviare l'allarme in modalità totale, quindi arrestare l'allarme dalla tastiera LCD.

In caso di guasto *batterie deboli* o *perdita collegamento*, contattare l'installatore.

7 Disattivare l'anti-manomissione dell'impianto

Autoprotezione in caso di apertura e manomissione

Per non far scattare l'allarme: premere a lungo il tasto OFF del telecomando o della tastiera LCD fino allo spegnimento della spia e passare il badge.

L'anti-manomissione sarà in funzione alla successiva attivazione dell'allarme.



Contribuiamo alla protezione dell'ambiente!

Il sistema d'allarme contiene numerosi materiali riciclabili, tra cui le batterie. Si raccomanda di smaltire i prodotti le pile scariche presso gli appositi centri di raccolta o in un centro assistenza certificato presenti in ogni comune.

