

Memorizzare i dispositivi

I dispositivi acquistati separatamente dovranno essere memorizzati nella centrale/trasmittitore telefonico.
Promemoria: i dispositivi del kit sono già memorizzati nella centrale/trasmittitore telefonico.

a. Attivazione della modalità memorizzazione nella centrale/trasmittitore telefonico

Sulla centrale/trasmittitore telefonico:

- per aprire la memoria, premere il pulsante **PROG**,
- la spia rossa si accende e resta fissa.,
- ... **BIP!** sulla centrale.




Sono disponibili 2 minuti per memorizzare uno o più dispositivi.

Il periodo di 2 minuti riparte ogni volta che viene completata la registrazione di un dispositivo. Un segnale sonoro (bip) indica la corretta registrazione del dispositivo nella centrale/ trasmettitore.

Allo scadere dei 2 minuti occorre riattivare la modalità memorizzazione premendo nuovamente il pulsante PROG della centrale/trasmittitore.

Durante i 2 minuti (spia accesa) non è possibile eseguire il test di installazione.

 Per aggiungere dei dispositivi quando la centrale/trasmittitore è già installata e il sistema è già funzionale, onde evitare di aprire la centrale/trasmittitore telefonico, è possibile utilizzare la modalità memorizzazione semplificata accessibile dal fondo della pagina "Elenco dei dispositivi" tramite l'indirizzo IP della centrale/trasmittitore o dal menu 753 della tastiera. L'attivazione della modalità memorizzazione è possibile unicamente se il sistema è disattivato.



Per poter aprire la centrale/trasmittitore occorre neutralizzare l'anti-manomissione premendo OFF sul telecomando fino allo spegnimento della spia.

b. Memorizzazione dei dispositivi

(in modalità memorizzazione di 2 minuti, l'utente dispone di 2 minuti per memorizzare uno o più dispositivi)

Massimo: 40 dispositivi per centrale/trasmittitore.

<p>Sirena esterna con lampeggiante</p>  <ul style="list-style-type: none">- Aprire la sirena.- Premere brevemente il pulsante.- ... BIP! sulla centrale.- ... BIP! sulla sirena esterna.	<p>Sirena interna</p>  <ul style="list-style-type: none">- Aprire la sirena.- Premere brevemente il pulsante.- ... BIP! sulla centrale.- ... BIP! sulla sirena interna.	<p>Badge</p>  <ul style="list-style-type: none">- Premere una volta il tasto OFF: BIP!- Passare il badge davanti al lettore sulla tastiera LCD: BIP! <p>Per memorizzare un secondo badge, ripetere l'operazione.</p>
<p>Tastiera</p>  <ul style="list-style-type: none">- Premere OFF.- ... BIP! sulla centrale.	<p>Telecomando</p>  <ul style="list-style-type: none">- Premere OFF.- ... BIP! sulla centrale.	<p>Un sensore</p>  <ul style="list-style-type: none">- Premere OFF.- ... BIP! sulla centrale.

Installazione — Installazione dei dispositivi

Installazione dei dispositivi



Collocare la centrale/trasmittitore telefonico preferibilmente al centro dell'abitazione e in prossimità di una presa telefonica e del router/modem ADSL, così da verificare la corretta portata radio al termine dell'installazione dei singoli dispositivi.



Tutti i prodotti sono provvisti di un numero di serie riportato sulle rispettive etichette autoadesive. Prima dell'installazione, utilizzare questo numero per identificare i sensori dell'impianto e annotarli sulla scheda di personalizzazione

Sensore di rottura vetro audiosonico




Rileva la frequenza acustica di rottura del vetro e lo scarto di pressione tra l'interno e l'esterno dell'abitazione. Protegge unicamente i vetri affacciati verso l'esterno.

Deve essere posizionato ad almeno 1,20 m da eventuali sorgenti di disturbi sonori (ad es. televisione, casse acustiche, tubi di scarico, porte, ecc.) o di disturbi "aerei" (condizionatori ad incasso o fissati a parete).

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

Installazione — Installazione dei dispositivi

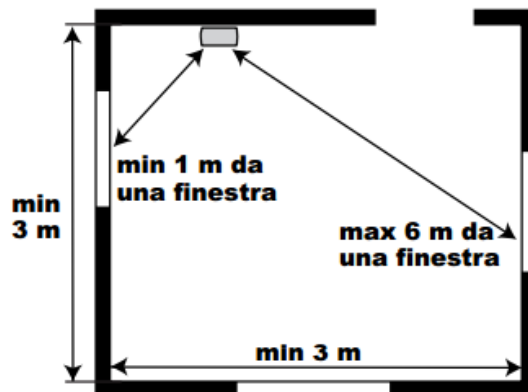

La rottura del vetro verrà rilevata entro un raggio di:

- 6 m per vetri classici o doppi vetri (da 2,4 a 6 mm di spessore);
- 3,65 m per vetro temperato o stratificato (da 3,2 a 6,4 mm) o altri tipi di vetro.



Non posizionare il sensore audiosonico sulla stessa parete dei vetri da proteggere.

1 Fissare il sensore a parete ad almeno 2 m dal pavimento.

2 Chiudere il coperchio.