

Come rilevare le misure della tapparella.

In base al tipo di intervento che ci si vuole eseguire, è possibile procedere in diversi modi:

Sostituzione della tapparella persistente:

Sarà sufficiente selezionare il prodotto corrispondente all'avvolgibile preesistente, rilevare la misura del vecchio avvolgibile e compilare il modulo di configurazione della nuova tapparella.

Sostituzione o nuova installazione della tapparella adoperando guide di scorrimento persistenti:

Per la larghezza della tapparella, in riferimento alle guide che si intende adoperare, bisogna applicare le dovute tolleranze. Le vecchie guide preesistenti si possono adoperare purché siano in buono stato ed abbiano almeno 16,5mm di larghezza interna per lo scorrimento della tapparella. La corretta indicazione delle misure è di fondamentale importanza nella gestione dell'ordine e successivamente per la posa in opera delle tapparelle.

In generale esistono due tipi d'installazione delle guide di scorrimento per le tapparelle e quindi due casi da considerare:

- Guide incassate
- Guide a vista

Per entrambi i casi le misure da inserire al Passo 1 della pagina di acquisto della tapparella sono:

- La larghezza finita della tapparella.
- L'altezza finita della tapparella.

Di seguito mostriamo come prendere le misure a seconda del tipo di guida persistente:

Caso 1 - Guide persistenti incassate:

LARGHEZZA: Per calcolare la larghezza della tapparella da acquistare bisogna misurare la distanza dall'interno della guida di scorrimento destra all'interno della guida di scorrimento sinistra e poi sottrarre a questa misura 0,8 cm (0,4 cm + 0,4 cm) di tolleranza.



ALTEZZA: Per calcolare l'altezza della tapparella da acquistare bisogna misurare l'altezza del vano finestra dal pavimento fino alla parte bassa del cassonetto e poi aggiungere 20 cm (servono per l'avvolgimento all'interno del cassonetto).




Caso 2 - Guide persistenti a vista (esterne):

LARGHEZZA: Per calcolare la larghezza della tapparella da acquistare bisogna misurare il vano finestra da muro a muro (da marmo a marmo) e poi sottrarre a questa misura 0,8 cm (0,4 cm + 0,4 cm) di tolleranza.



ALTEZZA: Per calcolare l'altezza della tapparella da acquistare bisogna misurare l'altezza del vano finestra dal pavimento fino alla parte bassa del cassonetto e poi aggiungere 20 cm (servono per l'avvolgimento all'interno del cassonetto).

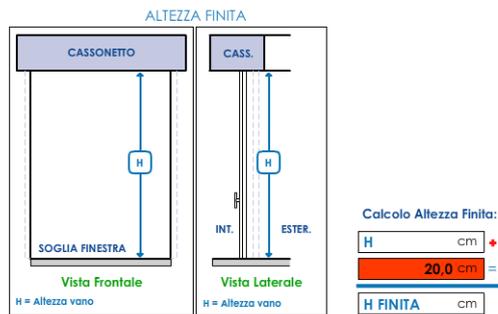

Nota.

Le misure della nuova tapparella possono essere ricavate dalla precedente tapparella.

- Per la larghezza della tapparella è consigliato misurare la larghezza di una doga in buono stato e non inarcata sita all'interno del cassonetto.
- Per l'altezza della tapparella è consigliato misurare l'altezza di tutta la tapparella con le asole chiuse ed è consigliato poggiare la tapparella sul pavimento per un corretto rilievo misure (per l'altezza si può anche misurare la distanza dal marmo sottostante alla parte bassa del cassonetto ed aggiungere +20cm)