


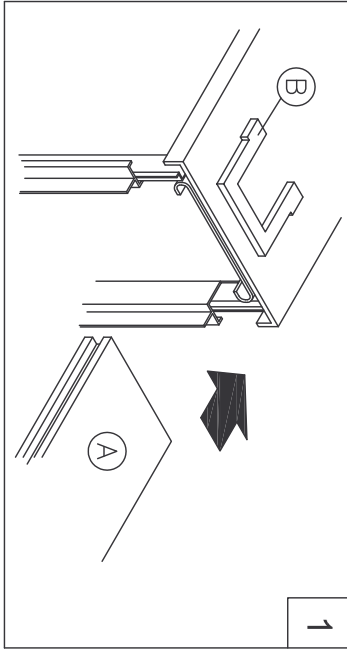


IT SPINGERE IL TRAVERSO (A) DENTRO LA GUIDA DEL CASSONETTO FINO AD AGGANCIARLO ALLA MOLLA (B).

FR INTRODUIRE LE RAIL DANS LE GUIDE (A) JUSQU'AU VEROUILLAGE PAR LE CLIP (B).

ES INTRODUCIR LA GUIA (A) EN SU ALOJAMIENTO DEL ARMAZON HASTA QUE ENGANCHE AL MUELLE (B).

DE DIE SCHIEBETÜRSCHIENE IN DIE EIGENS DAZU BESTIMMTE FÜHRUNG IM OBERTEIL DER SCHIEBETÜRSCHARGE EINFÜGEN UND BIS ZUM ANKUPPELN MIT DER FEDER EINSCHIEBEN.

EN INSERT RAIL (A) INTO THE GUIDE ON TOP PART OF THE FRAME. TILL IT LOOKS (B).

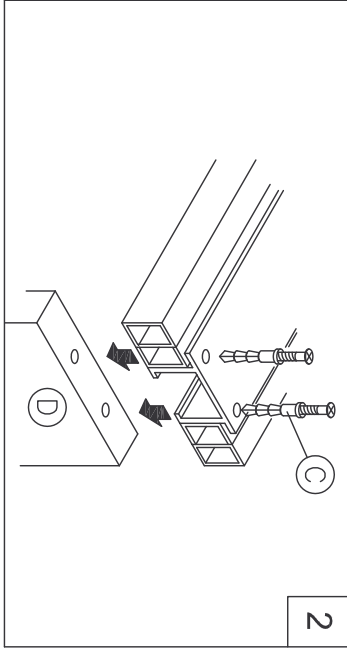


IT INSERIRE I CHIODI PREMONTATI (C) NEL TRAVERSO E BLOCCARE IL MONTANTE (D).

FR INTRODUIRE LES VIS CHEVILLES (C) A TRAVERS LE RAIL ET LES BLOQUER DANS LE MONTANT (D)

ES INTRODUCIR LOS CLAVOS PREMONTADOS (C) EN LA GUIA Y BLOQUEAR EL MONTANTE (D).

DE DIE VORMONTIERTEN NÄGEL IN DIE SCHIENE EINFÜHREN UND SIE MIT DEM STÄNDER VERBINDEN.

EN INSERT PRE-FITTED SCREWS (C) IN RAIL AND FIX THEM IN WOODEN JAMB (D).

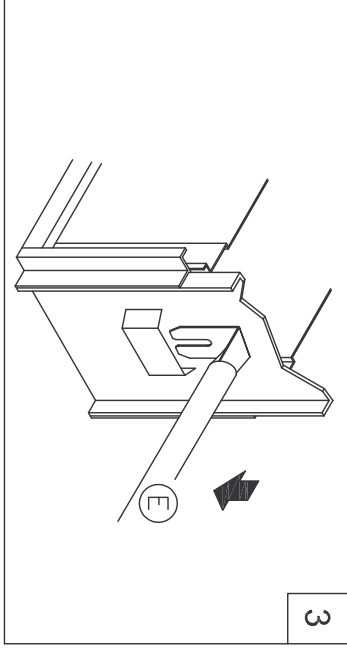

IT INSERIRE I Distanziali (E) nelle apposite sedi.

FR INSERER LES BARRES D'ECARTEMENT (E) DANS LEURS LOGEMENTS.

ES INTRODUCIR LOS DISTANCIADORES (E) EN LOS RESPECTIVOS ALAJAMIENTOS.

DE DIE ZWISCHENSTÜCKE IN DEN VORGESEHENEN SITZ EINFÜGEN.

EN POSITION SPACER (E) IN MOUNTINGS.

IT APPLICARE LA RETE A MAGLIA FINE NELLA POSIZIONE INDICATA IN FIGURA.

FASE 1: RINZAFFARE IL FIANCO DEL CASSONETTO CON MALTA CEMENTIZIA (MINIMO 20% CEMENTO) FINO A COPRIRE LA RETE METALLICA (1 cm CIRCA).

FASE 2: ATTENDERE L'AVVENUTA MATUREZZA DEL RINZAFFO (MINIMO TRE SETTIMANE). PARLEGGIARE L'INTONACO FINO A FILO DEL CONTROTELAIO.

PROCEDERE ALLA RASATURA DI RIFINITURA (CHE PUO' ESSERE EFFETTUATA ANCHE CON GESSO O SCAGLIOLA).

ARCHITRAVARE SEMPRE LE STRUTTURE.

FR APPLIQUER LA GRILLE A MAILLES FINES SELON LA POSITION INDIQUEE EN FIGURE.

PHASE 1: CREPIR LA PARTIE LATÉRALE DU CAISSON AVEC DU MORTIER DE CIMENT (MINIMUM 20% DE CIMENT) JUSQU'A LA COUVERTURE COMPLÈTE DE LA GRILLE MÉTALLIQUE (1 cm ENVIRON).

PHASE 2: ATTENDRE LA MATURETION COMPLÈTE DU CREPI (MINIMUM TROIS SEMAINES). NIVELER L'ENDUIT EN L'ÉGALISANT AVEC LE BORD DU CONTRE-CHASSIS. EFFECTUER LE LISSAGE DE FINITION DU CREPI (VOIR A L'AIDE DE PLÂTRE OU DE PLÂTE FIN). **SOUTENIR TOUJOURS LES STRUCTURES PAR UN DISPOSITIF D'ARCHITRAVES.**

ES COLOCAR LA RED DE MALLA FINA EN LA POSICIÓN INDICADA EN LA FIGURA.

FASE 1: ENFOSCAR EL LADO DEL ARMAZÓN CON MORTERO (MÍNIMO 20% CEMENTO) HASTA CUBRIR LA RED METÁLICA (1 cm APROXIMADAMENTE).


FASE 2: ESPERAR QUE SE CONSOLIDE EL ENLUCIDO (MÍNIMO TRES SEMANAS). NIVELAR EL REVOQUE A RAS DEL PREMARCO. ALISAR EL REVOQUE (ESTA OPERACIÓN DE ACABADO TAMBIÉN SE PUEDE REALIZAR CON YESO O ESCAYOLA). **ASEGURAR SIEMPRE LAS ESTRUCTURAS TRABANDOLAS**

DE DAS FEINMASCHIGE GITTERNETZ IN DER POSITION GEMÄSS ABILDUNG ANBRINGEN.


PHASE 1: DIE SEITE DES KASTENRAHMENS MIT ZEMENTMÖRTEL (MINDESTENS 20 % ZEMENT) BEWERFEN, BIS DAS METALLGITTERNETZ BEDECKT IST (CA. 1 CM). PHASE 2: DIE VOLLSTÄNDIGE AUSHÄRTUNG DES BEWURFS ABWARTEN (MINDESTENS DREI WOCHEN). DANACH BIS BÜNDIG ZUM RAND DES KASTENRAHMENS VERPUTZEN. DIE ABSCHLESENDE GLÄTTUNG DES VERPUTZES AUSFÜHREN (AUCH MIT GIPS ODER STUCKGIPS MÖGLICH). **DIE STRUKTUREN STEITS MIT GEEIGNETEN STÜTZEN ABSICHERN.**

EN FIT THE FINE-MESH NET IN THE POSITION SHOWN IN THE STEP 1: ROUGH IN THE SIDE OF THE BOX WITH CEMENT MORTAR (MINIMUM 20% CEMENT) UNTIL THE METAL NET IS COVERED (ABOUT 1 CM).

STEP 2: WAIT FOR THE ROUGH IN TO CURE (AT LEAST THREE WEEKS). LEVEL OFF THE PLASTER FLUSH WITH THE MOOK-FRAME. PROCEED TO SMOOTH FINISH (INCLUDING WITH GESSO OR SCAGLIOLA). **ALWAYS ARCHITRAVE BUILDINGS**

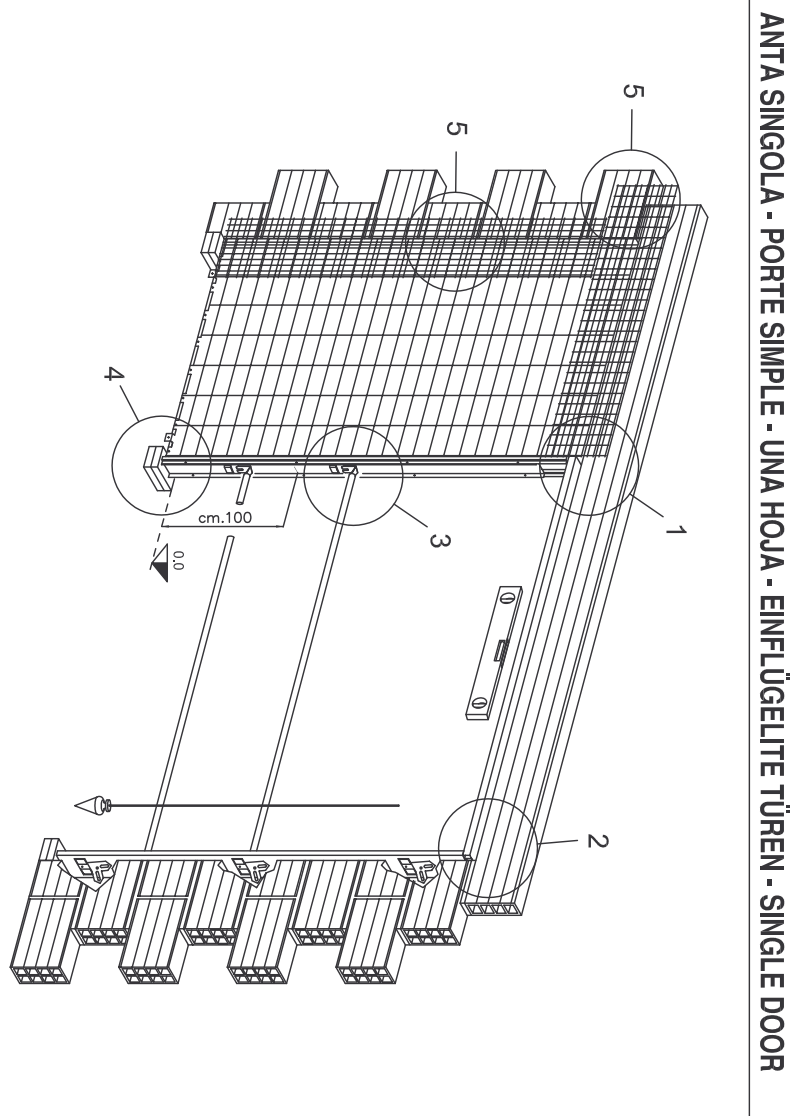

ANTASINGOLA - PORTE SIMPLE - UNA HOJA - EINFÜGELTE TÜREN - SINGLE DOOR

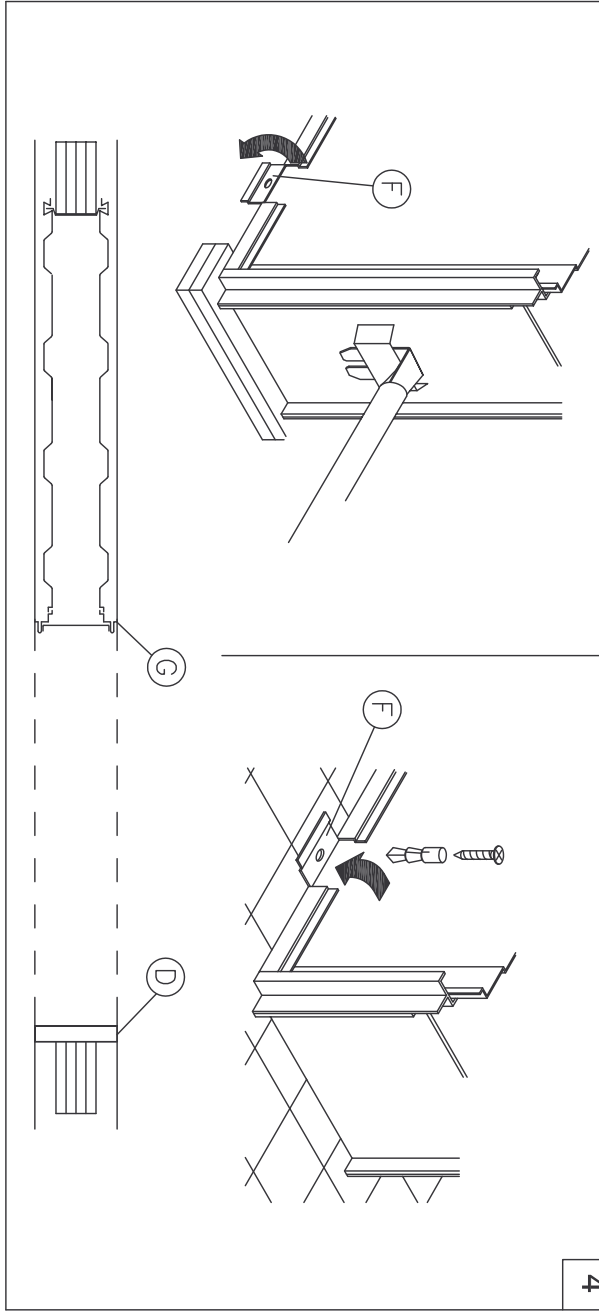

IT COSTRUZIONI NUOVE. CREARE PUNTI DI APPOGGIO A QUOTA PAVIMENTO FINITO (VEDI LIVELLO A cm.100), APRIRE LE APPENDICI (F). CONTROLLARE L'ALLINEAMENTO FRA CASSONETTO (G) E MONTANTE (D), IL PIOMBO E IL PIANO.

ATTENZIONE: NON MONTARE IL CASSONETTO PIU'IN ALTO DEL PAVIMENTO FINITO.

PAYMENTO GIA' ESISTENTE:APPOGGARE IL CONTROTELAIO SUL PAVIMENTO.APRIRE LE APPENDICI (F). CONTROLLARE L'ALLINEAMENTO FRA CASSONETTO(G) E MONTANTE (D),IL PIOMBO E IL PIANO. FISSARE IL CASSONETTO A PAVIMENTO CON TAPPI A PRESSIONE.

FR SÜR SOL BRUT CAIER LE CHASSIS JUSQU'AU NIVEAU DU SOL FINI ET OUVRIR LES PATTES DE FIXATION (F) CONTROLLER L'ALIGNEMENT ENTRE (G) ET (D) L'APLOMB ET LE NIVEAU.

ATTENTION DE NE PAS MONTER LE CHASSIS PLUS HAUTE QUE LE SOL FINI. SÜR SOL FINI POSER LE CHASSIS SUR LE SOL EXISTANT ET OUVRIR LES PATTES DE FIXATION. CONTROLLER L'ALIGNEMENT ENTRE (G) ET (D) L'APLOMB ET LE NIVEAU. FIXER LE CHASSIS SUR LE SOL A L'AIDE DE VIS ET CHEVILLES.

ES OBRAS NUEVAS. CREAR PUNTOS DE APOYO A NIVEL DEL PAVIMENTO TERMINADO (CONTROLAR NIVEL cm.100). ABRIR LAS GARRAS (F). AVERIGUAR LA ALINEACION ENTRE ARMAZON (G) Y MONTANTE (D), PLOMADA Y NIVEL.

ATENCIÓN:NO MONTAR EL ARMAZON MAS ALTO DEL NIVEL DEL PAVIMENTO TERMINADO. PAVIMENTO YA EXISTENTE: APOYAR EL PREMARCO SOBRE EL PAVIMENTO. ABRIR LAS GARRAS (F) CONTROLAR LA ALINEACION ENTRE ARMAZON (G) Y MONTANTE (D), PLOMADA Y NIVEL. FIJAR EL PREMARCO AL PAVIMENTO CON TACOS A PRESION.

DE NEUBAU/EN STÜTZPUNKTE FÜR FERTIGBODEN-NIVEAU SCHAFFEN (SIEHE 100cm.) LASCHEN ÖFFNEN UND AUSRICHTUNG IN DER VERTIKALEN UND HORIZONTALEN ZWISCHEN KASTEN UND QUERSTREBE REGELN.

ACHTUNG: DEN KASTEN NICHT ÜBER DEN FERTIGBODEN-NIVEAU MONTIEREN. BEI BREITS VORHANDENEM FUSSENDEN DEN SCHIEBETÜRKASTEN AUF DEN BODEN SETZEN UND DIE LASCHEN ÖFFNEN. TÜRRAHMEN IN DER VERTIKALEN UND HORIZONTALEN EXAKT AUSRICHTEN UND MIT DÜBELSCHRAUBEN BEFESTIGEN.

EN NEW BUILDINGS. CREATE LEVEL IN ORDER TO POSITION THE 100cm.MARK SPECIFIED HEIGHT OF FINISHED FLOOR. CHECK HORIZONTAL ALIGNMENT BETWEEN FRAME (G) AND JAMB (D) AND VERTICAL POSITION THEN OPEN LATCHES (F). IMPORTANT: DO NOT INSTALL FRAME ABOVE FINISHED FLOOR LEVEL.

EXISTING FLOOR. POSITION FRAME ON FLOOR, OPEN LATCHES (F) CHECK HORIZONTAL ALIGNMENT BETWEEN FRAME (G) AND JAMB (D) AND POSITION. FIX FRAME TO FLOOR WITH EXPANSION PLUGS.

The information given in this document is for descriptive purposes only. SCRIGNO S.p.A. Unipersonale will not be held responsible for any inaccuracies caused by printing errors,transcription errors or for any other reason, and reserves the right to make modifications, without giving prior notice, for the improvement of its products. The reproduction,including the partial reproduction,of this document is severely prohibited within the terms of the Law.


Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte. Die Scrigno S.p.A. Unipersonale lehnt jegliche Haftung für auf Druckfehler oder andere Ursachen zurückzuführende Ungenauigkeiten ab, und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Verbesserungen am Produkt vorzunehmen. Der Nachdruck ist auch auszugsweise gesetzlich untersagt.

Los datos publicados son indicativos. La sociedad SCRIGNO S.p.A. Unipersonale declina toda responsabilidad por los posibles errores contenidos, debido a errores de impresión, de transcripción o cualquier otro motivo y se reserva el derecho de mejorar los productos sin previo aviso. La reproducción total o parcial está prohibida por la ley.

Ces informations sont remises à titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. Unipersonale declina toute responsabilité en cas de erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre motif. Elle se réserve le droit d'apporter toute modification pour la montage et l'amélioration du produit sans préavis. Toute reproduction même partielle de ce document est formellement interdite.

I dati pubblicati sono indicativi. Scrigno S.p.A. Unipersonale declina ogni responsabilità, per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norme di legge.

SCRIGNO®
Scrigno S.p.A. Unipersonale
Via Casale, 975 - 47822 - Sant'Ermete di Santarcangelo (RN) - Italy
Tel.+39 0541 757711 - Fax +39 0541 757780
www.scrigno.net e-mail: scrigno@scrigno.it

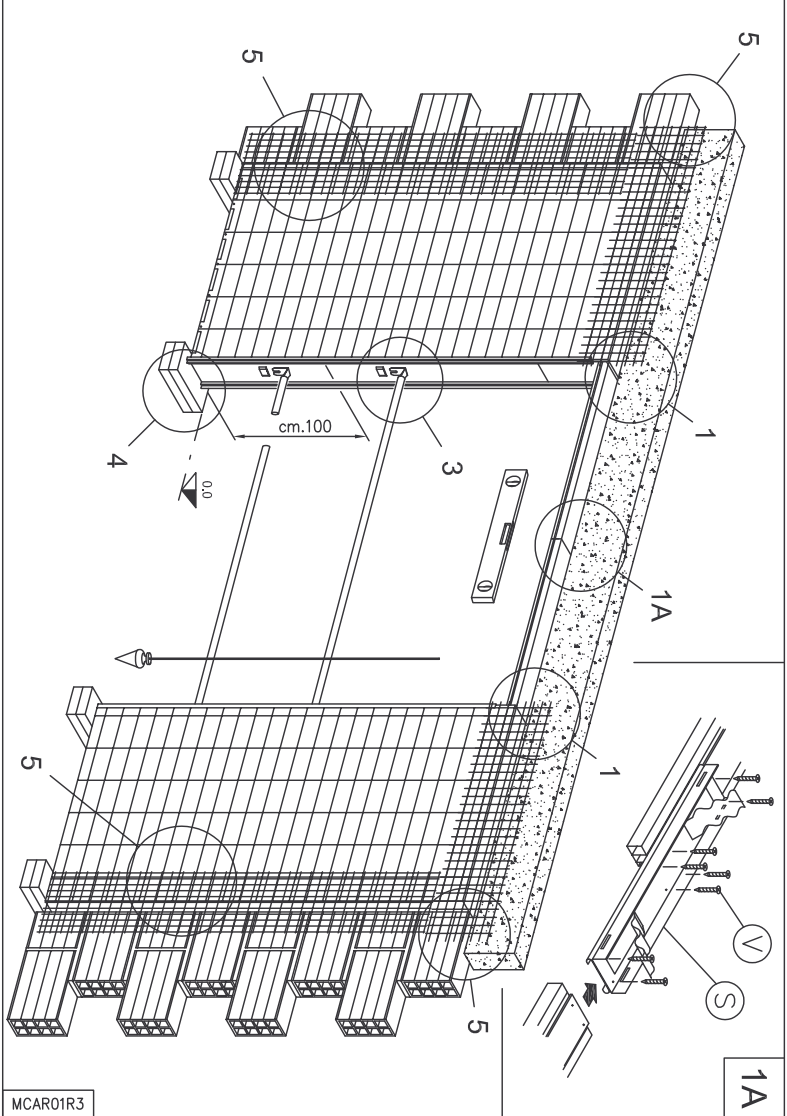

ANTADOPPIA - PORTE DOUBLE - DOUBLEDÖR - DOS HOJAS

1A

MCAR01R3